




Solius



**Falra szerelhető elektromos
fűtőkészülék
elektronikus termosztáttal,
mozgás- és szellőztetés-érzékelővel.**

Beszerezési és üzemeltetési útmutató

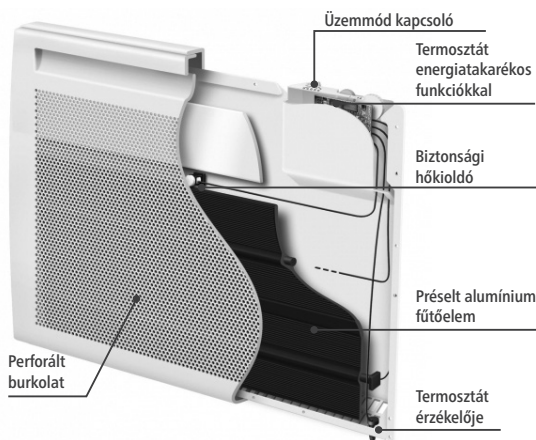


Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta. Bízunk benne, hogy maximális elégedettséggel fogja használni a fűtőkészülékét. Kérjük, hogy beszerelés és használatba vétel előtt olvassa el ezen útmutatót. Kérjük további felhasználás céljára őrizze meg ezt a dokumentumot.

1. A készülék beszerelése

1.1. A készülék elhelyezése

A készüléket lakóépületben történő alkalmazásra tervezték. Más felhasználás esetén kérje ki a forgalmazó véleményét.


- A készüléket az idevonatkozó szabványok betartásával kell felszerelni.
- A fűtőkészülék besorolása II védelmi osztály (kettős szigetelésű), védettsége IP24 (fröccsenő víz ellen védett). Fürdőszobákban, vizes helyiségekben a zónabesorolásra vonatkozó előírásokat be kell tartani. A készüléket úgy kell felszerelni, hogy a kád-ból ne lehessen elérni a kezelőgombokat (lásd 1. ábra).
- Vegye figyelembe a minimális felszerelési távolságokat a 3. oldal 1/a., 1/b. ábra szerint

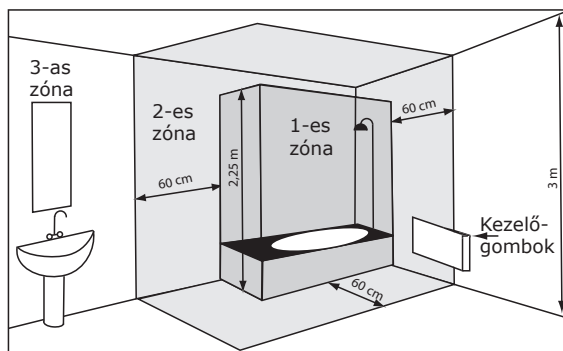

Ne szerelje a fűtőkészülékét:

1. ábra

- Huzatban lévő helyre, vagy pl. ventilátor közelébe
- Konnektordugalj alá
- Függyő, vagy más gyúlékony anyag közelébe
- Fürdőszobában 1-es zónába

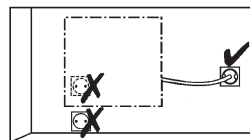


A készüléket falra szerelt állapotban lehet üzemeltetni.

Ne szerelje az álló készüléket fektetve, fekvőt pedig állítva.

1.2. A készülék felszerelése


I, A tartókonzol leszerelése:

Fektesse le a készüléket a hátuljával felfelé egy sík felületre. Távolítsa el a készülék hátuljáról a tartókonzolt egy lapos csavarhúzó segítségével.

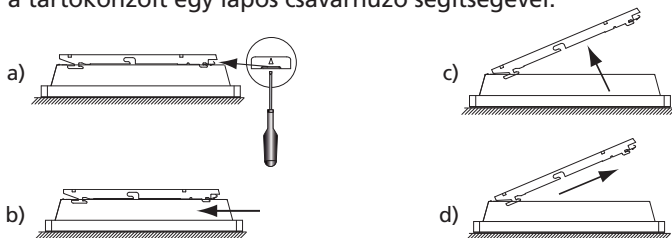


II, A tartókonzol falra rögzítése:

A készülék helyének meghatározásához vegye figyelembe az 1/a. ábrát. Ügyeljen arra, hogy a mozgásérzékelőt ne takarja el bútor, illetve ne szerelje a sarokba a készüléket (1/b. ábra).

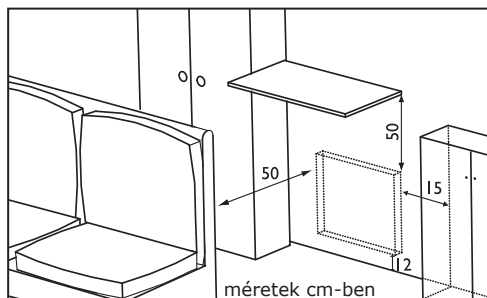


1/a. ábra

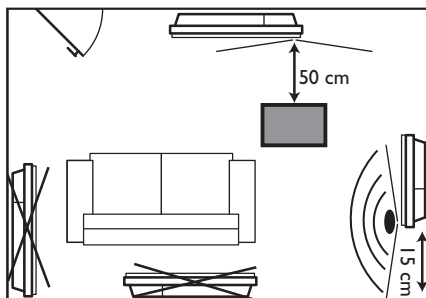

1/b. ábra

Használja a konzolt sablonként az alábbiak szerint:

- Tegye a konzolt a falhoz, úgy, hogy az alja a padlóhoz érjen.
- Jelölje be a 2. ábra szerint az „A” rögzítési pontot.
- A konzol alsó rögzítési pontjait helyezze a bejelölt „A” rögzítési ponthoz, majd rajzolja be a 3. ábra szerinti „B” rögzítési pontot.
- A bejelölés alapján rögzítse a falhoz a tartókonzolt megfelelő csavarokkal.

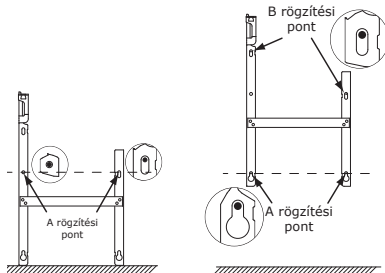


2. ábra

3. ábra

III, A készülék felszerelése

Az alábbi módon pattintsa a készüléket a falra rögzített tartókonzolra:


- Akassza a készülék hátoldalán lévő alsó rögzítőpontot a konzol aljára (S1) enyhén döntött szögben
- A felső rögzítőpontot tegye a konzol tetejéhez (S2), majd ha beakadt, enyhén nyomja lefele a fűtőkészüléket, hogy a rögzítőfül a helyére kattanjon

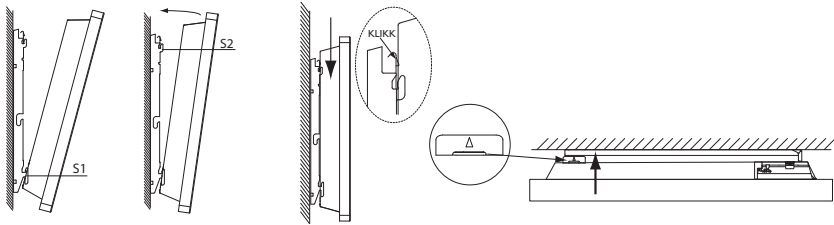


1.3. A fűtőkészülék elektromos bekötése

A készülék áramellátására 230-240V 50Hz szükséges.

- Dugvillával szerelt modell esetén a készüléket a fali csatlakozóba kell dugni.
- Kötődobozba kötés, központi programvezérlés nélkül: fázis= barna, nulla=kék. A készüléket NEM kell földelni, a fekete vezérlőkábel ebben az esetben nincs használatban.
- Központi programvezérlés esetén a fekete vezérlőkábelt (pilot wire) a többi készülék fekete vezérlőkábelével kell összekötni. Vizes helyiségekben a kötődobozt vagy konnektort min. 25 cm-re kell a padlósintztől elhelyezni.
- Fix bekötést csak szakképzett villanszerelő végezhet. A fűtőkészüléket és a fekete vezérlőkábelt nem kell földelni. Ha a készüléket 30mA FI-relére kötötték (pl. fürdőszobában) a vezérlőkábelt is azonos potenciálra kell hozni.

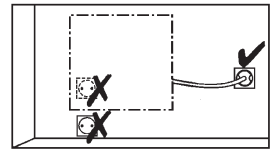


- A fekete vezeték TILOS a földelésre kötni!



1.4 A vezérlőkábelen közvetített jel (csak hálózatba kötött készülékek esetén)


	KOMFORT	TAKARÉK	FAGYVÉD.	FŰTÉS KI-KAPCSOLÁSA	KOMFORT -1°C	KOMFORT -2°C
KÖZVETÍTETT JEL						
FESZÜLTSG A VEZÉRLŐKÁBEL ÉS A NULLA KÖZT	0 Volt	230 Volt	-115 Volt negatív	+115 Volt pozitív	230 Volt 3 mp.-re	230 Volt 7 mp.-re

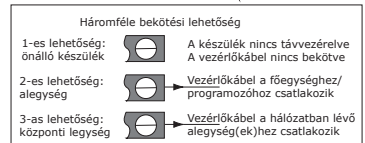

2. Kezelőszervek és üzemmódok

2.1. Kezelőszervek és kijelző

A maximális komfort és a gazdaságos üzemeltetés érdekében az Ön készülékét egy elektronikus vezérlőegységgel láttuk el. Ezen az egységen állíthatja be a fűtőkészülék összes funkcióját.

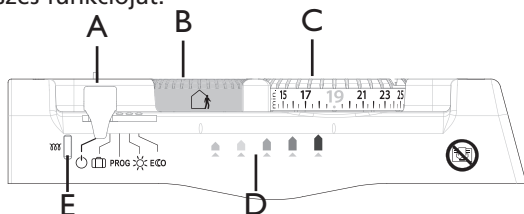

- A Üzem mód választó
- B Energiatakarékosági funkciók
- C Hőmérséklet állító
- D Gazdaságos hőmérséklet jelzés
- E Fűtés visszajelző

2 perc inaktivitás után a D gazdaságosság-jelző kialszik

2.2. Energiatakarékosági funkciók (B)

A készülék különböző energiatakarékosági funkciói között válthat (lásd 9. oldal).



- Szellőztetés mód aktiválása



- Távollét mód aktiválása



- Szellőztetés és távollét mód aktiválása



- Szellőztetés és távollét mód kikapcsolva

2.3. Üzemmódok leírása

Piktogram	Megnevezés	Mikor használja ezt a módot?
	Komfort	Amikor otthon tartózkodnak.
ECO	Takarék/ECO	Éjszaka, vagy 2-24 órás távollét esetén.
	Fagyvédelem	Két napnál hosszabb távollét, vagy nyári időszakban. A fagyvédelmi hőmérséklet gyárilag kb. 7°C-ra van állítva, és nem módosítható.
PROG	Időprogram alapján	Ez a mód több, hálózatra kötött (vezérlőkábel - pilot wire) és külső programozóval ellátott készülék esetén használható. Központi beállítás alapján váltanak Komfort és ECO mód között a készülékek.
	Készenlét	A készülék kikapcsolt állapotban van


3. Fűtési beállítások

3.1. A komfort mód (☀️) aktiválása és beállítása

Ez a mód felel meg a normál fűtésnek, ezzel a móddal tudja a kívánt szobahőmérsékletet tartani. Az energiatakarékos funkciók segítségével az üzemeltetés optimalizálható (lásd 9. oldal).


Az üzemmód választó gombot (A) állítsa komfort módba (☀️)

Ha a helyiség hőmérséklete alacsonyabb, mint a C tekerőgombon beállított hőmérséklet, akkor az E visszajelző lámpa kigyullad.

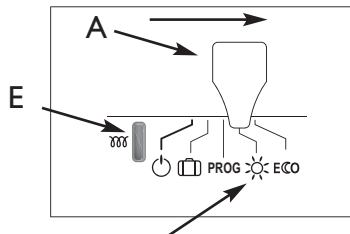


Állítsa be a kívánt hőmérsékletet C tekerőgomb segítségével. 19 °C körüli értéknél a D visszajelző lámpán csak az első lámpa (zöld) gyullad ki, jelezve az optimális energiafelhasználást.

Ha a helyiség hőmérséklete alacsonyabb, mint a beállított hőmérséklet, akkor az E visszajelző lámpa kigyullad.

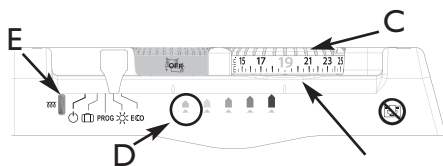

A helyiség hőmérsékletének stabilizálódásához szükséges idő a környezeti tényezők függvényében elérheti a 6 órát is!

Ha a hőmérséklet nem megfelelő, fokozatosan növelje az értéket a C tekerőgomb segítségével (egyszerre mindig csak egy fokozattal). Minél magasabbra állítja a hőmérsékletet, annál magasabb lesz az energia felhasználás, amit D fogyasztásjelző újabb lámpáinak kigyulladásá jelez.

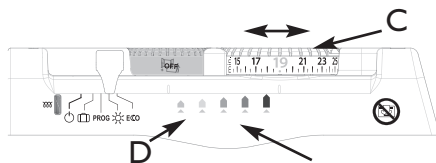


A termosztát hőmérsékletének maximálisra állításával a készülék nem fog gyorsabban felfűteni, ezért fontos, hogy a komfort hőmérséklet, amit folyamatosan tart a készülék, pontosan legyen beállítva.

3.2. A takarékmód (ECO) aktiválása

Ebben az állásban a készülék a C tekerőgombon beállított komfort hőmérsékletet automatikusan visszaveszi kb. 3,5°C-kal. Ezt a módot rövidebb távollét (2-24 óra) és éjszakára, pl. hálószobákba javasoljuk.

Az üzemmód választó gombot (A) állítsa takarékmódba (ECO)

Ezzel kb. 3,5°C-kal csökkenti a beállított komfort hőmérsékletet anélkül, hogy a C tekerőgombon állítani kellene.

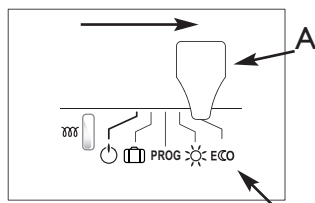


A mozgásérzékelő használatával szintén automatikus hőmérséklet csökkentés érhető el, beállításáról a 9. oldalon talál információt.

3.3. A fagyvédelem/távollét mód (☐) aktiválása

Ebben az állásban a készülék a kb. 7°C-on tartja a helyiség hőmérsékletét ($\pm 3^{\circ}\text{C}$). Ezt a módot hosszabb távollét (több mint 24 óra) esetén javasoljuk.

Az üzemmód választó gombot (A) állítsa fagyvédó módba (☐)

Ezzel kb. 7°C-ra állítja a tartandó hőmérsékletet.

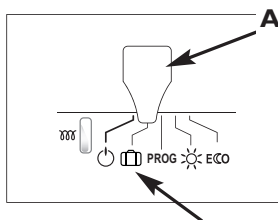

3.4. A program mód (PROG) aktiválása és beállítása

Időzített üzemmódhoz külön megvásárolható *Interface* és *Chronopass* szükséges. Ebben az üzemmódban a készülék a *Chronopass* egységen beállított időben kapcsolja a komfort és a takarékos módot, a hét minden napján. A fekete vezérlőkábel használatával több készülék hálózatba is köthető, így egy főegység alapján kapcsolható a többi alegység. A hálózatba kötésről és a *Chronopass* rendszerről érdeklődjön a forgalmazónál.

A **C** tekerőgombon beállított hőmérséklet a komfort hőmérséklet, amelyhez képest - a központi vezérlő utasításai alapján - a készülék automatikusan csökkenti a hőmérsékleteket.

Központi jel	Funkció
KOMFORT -1°C	A C tekerőgombon beállított hőmérsékletet 1°C-kal csökkenti automatikusan
KOMFORT -2°C	A C tekerőgombon beállított hőmérsékletet 2°C-kal csökkenti automatikusan
ECO	A C tekerőgombon beállított hőmérsékletet 3,5°C-kal csökkenti automatikusan
FAGYVÉDŐ/FROST	A helyiség hőmérsékletét kb. 7°C-on tartja
STOP	Készülék kikapcsolása

A program mód használata előtt komfort módban (☀️) **C** tekerőgomb segítségével állítsa be a kiindulási hőmérsékletet.

Az üzemmód választó gombot (**A**) állítsa program módba (**PROG**).

Ha a helyiség hőmérséklete alacsonyabb, mint az éppen aktuális időperiódushoz rendelt hőmérséklet, akkor az **E** visszajelző lámpa kigyullad.

Megjegyzés: Ha a vezérlőkábelen (pilot wire) nincs parancs, a készülék komfort módban üzemel. A komfortból ECO-ba váltás kb. 12 másodpercet vesz igénybe.

4. Energiatakarékosági funkciók

4.1. A szellőztetés figyelés () aktiválása


Ez a funkció figyel a szellőztetés miatti hirtelen hőmérséklet csökkenést. A készülék automatikusan fagyvédő módba vált () (7°C), ha érzékeli az ablak kinyitását, majd visszatér a beállított hőmérsékletre, ha a helyiség hőmérséklete ismét normalizálódik (bezárják az ablakot, és megszűnik a hirtelen lehűlés).

Ennek a funkciónak a használata , vagy **PROG** módban ajánlott. A funkció nem ajánlott folyosón, bejárati ajtó, vagy pl. fűtetlen garázsba vezető ajtók mellett elhelyezett készülékeken.

A szellőztetés figyelés funkció sok tényezőtől függ:


- a kívánt szobahőmérséklet
- a külső hőmérséklet
- a készülék elhelyezkedése az ablakokhoz képest

Ezzel a funkcióval csökkentheti a szellőztetéskor előforduló energiapazarlást.

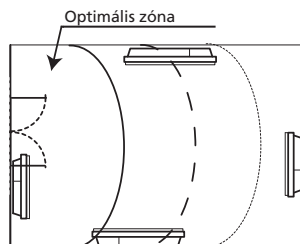

A takarékos funkciók állítógombját (B) állítsa szellőztetés módba ().

Ebben az esetben, ha a készülék szellőztetést érzékel, leállítja a fűtést és kb. 7°C -ra állítja a tartandó hőmérsékletet. Ha becsukják az ablakot visszaáll az eredetileg beállított hőmérsékletre. **A funkció maximum 2 óráig aktív, utána a készülék visszavált a normál komforthőmérsékletre.**

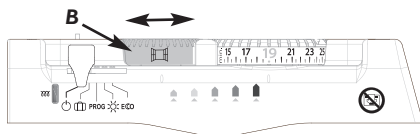


Ha a funkciót nem kívánja használni, akkor szellőztetéskor állítsa a készüléket manuálisan készenlét módba (). Ha szellőztetés mód aktív, a zöld LED lassan villog.


4.2. Automatikus távollét () aktiválása

Ebben a beállításban a készülék a beépített mozgásérzékelője alapján csökkenti a komfort módban beállított hőmérsékletet.

A mozgásérzékelő 45 cm magasság felett, kb. 5 m távolságig érzékel. Az érzékelő elé ne tegyen bútort, vagy más olyan tárgyat, ami befolyásolja a működését.

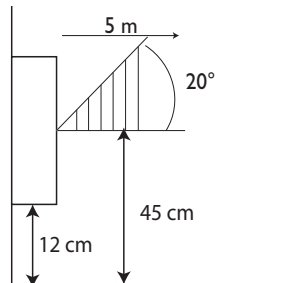


Példa a működésre (a beállított komfort hőmérséklet 19°C):

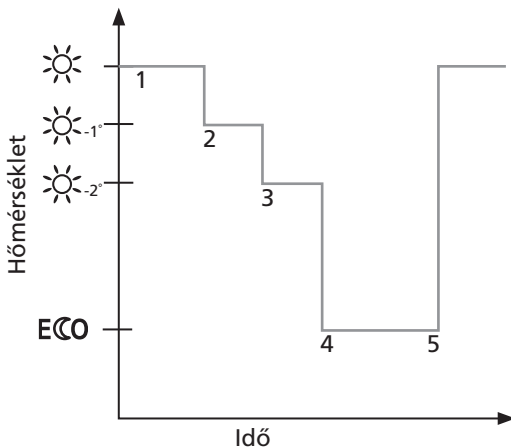

1. Elmegy otthonról 9:00-kor, a készülék észleli a távollétét
2. Fél óra elteltével a készülék a beállított hőmérsékletet automatikusan visszaveszi 1°C-kal (9:30, 18°C)
3. Újabb fél óra elteltével a készülék a beállított hőmérsékletet automatikusan visszaveszi újabb 1°C-kal (10:00, 17°C)
4. A következő fél óra elteltével a készülék automatikusan átvált ECO módba (10:30, 15,5°C)
5. Amikor hazaérkezik, a készülék észleli jelenlétét és azonnal átvált komfort hőmérsékletre (19°C)


A takarékos funkciók állítógombját (B) állítsa automatikus távollét módba (☰). Ebben az esetben, ha a készülék mozgásérzékelője nem észlel a helyiségben mozgást, fokozatosan csökkenti a tartandó hőmérsékletet (lásd a fenti diagram).

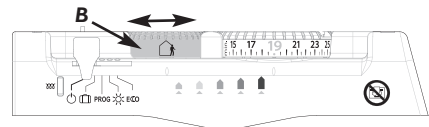

4.3. A szellőztetés figyelés és automatikus távollét (☰) aktiválása


Ebben a módban mindkét energiatakarékosági funkció be van kapcsolva.

A takarékos funkciók állítógombját (B) állítsa szellőztetés és távollét módba (☰). Szellőztetés és távollét érzékelése esetén a készülék automatikusan lejjebb veszi a tartandó hőmérsékletet.

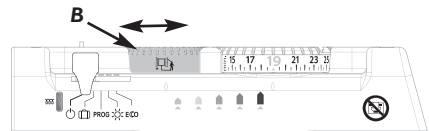

4.4. Energiatakarékosági funkciók (☰) kikapcsolása

A takarékos funkciók állítógombját (B) állítsa kikapcsolt állapotra (☰). Sem a szellőztetés, sem a távollét figyelése nem lesz aktív, a készülék a beállított hőmérsékletet tartja.

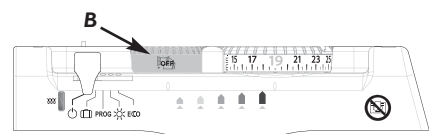

4.5. Gazdaságos hőmérséklet jelzése

Egy elektromos fűtőkészülék energia-fogyasztása többek között függ a beállított hőmérséklettől. Magyarországon pl. nappalikba 20°C hőmérséklet a szabvány érték fűtési időnyben. A készülék 19°C komfort és 15,5°C ECO hőmérsékletet alapul véve a fogyasztás jelzőn mutatja, hogy az Ön beállítása ehhez képest mennyire takarékos. Minél lejjebb veszi a tartandó hőmérsékletet annál kevesebb lámpa fog kigyulladni.

Tippek az energiatakarékossághoz:

- használja a készülék automatikus energiatakarékossági funkcióit
- ha elmegy otthonról, kapcsolja a készüléket ECO módba
- hosszabb távollét esetén használja a fagyvédelem módot (☐)
- ne állítson be magas komfort hőmérsékletet, egy fokkal magasabb hőmérséklet 7% többlet energiafogyasztást jelent, használja például a 20°C beállítást.


5. A készülék beállításainak rögzítése

Ezen műveletek elvégzéséhez a készüléket le kell venni a fali tartókonzról. Ebben az esetben mindig áramtalanítsa a készüléket!


5.1. Hőmérséklet-tekerőgomb lezárása

Ezzel a megoldással mechanikus módon tudja megakadályozni a hőmérséklet elállítást, a lezárt értéken marad a tekerőgomb állása.

Állítsa a C tekerőgombot a kívánt hőmérsékletre.

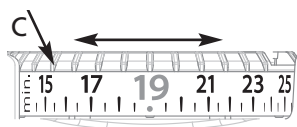


Távolítsa el a termosztát hátulján lévő egyik rögzítőpecket, majd rögzítse a nyíllal jelölt résznél a gombot. A beállítás rögzítve lesz, a gombot nem lehet tekerni.

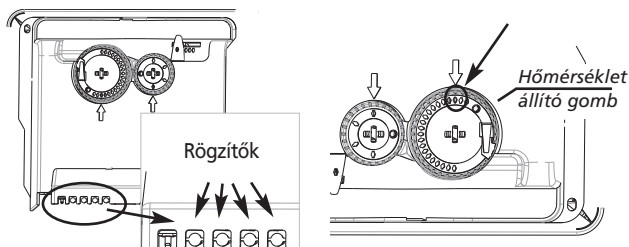



5.2. Hőmérséklet-tartomány rögzítése

Ezzel a megoldással mechanikus módon tudja megadni, hogy a készüléket milyen minimum és maximum hőmérséklet között lehessen beállítani.


Állítsa a **C** tekerőgombot a kívánt maximális hőmérsékletre. (A példában 21°C).

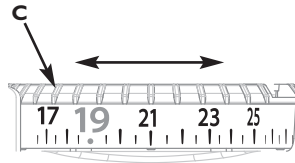



Távolítsa el a termosztát hátulján lévő egyik rögzítőpecket, majd tegye be a nyíl mellett lévő bal oldali lyukba.

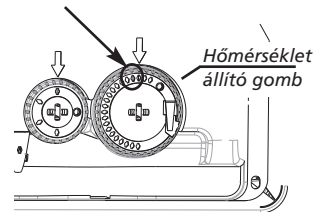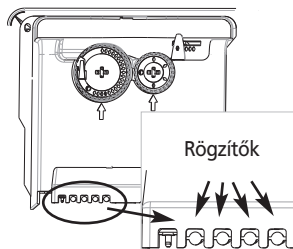

Állítsa a **C** tekerőgombot a kívánt minimális hőmérsékletre. (A példában 19°C).

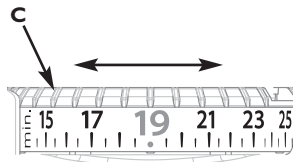


Távolítsa el a termosztát hátulján lévő egyik rögzítőpecket, majd tegye be a nyíl mellett lévő jobb oldali lyukba.

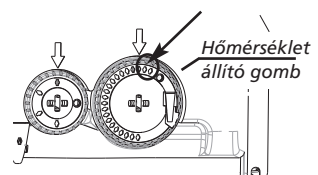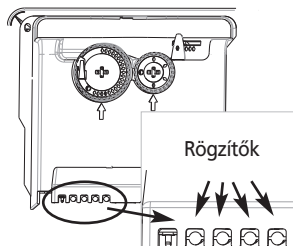


5.3. Energiatakarékossági funkció rögzítése

Ezzel a megoldással mechanikus módon tudja megakadályozni az energiatakarékossági funkció elállítását, a lezárt értéken marad a tekerőgomb állása.


Állítsa a **B** tekerőgombot a kívánt energiatakarékossági beállításra.

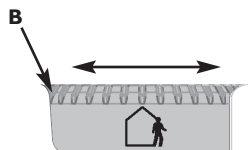

Távolítsa el a termosztát hátulján lévő egyik rögzítőpecket, majd tegye be a nyílal jelölt lyukba. A tekerőgomb zárolva lesz, a beállítás nem módosítható, csak a rögzítő eltávolítása után.

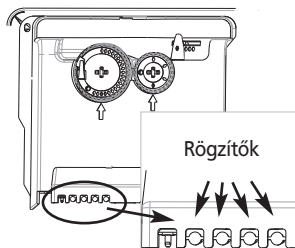

Energiatakarékos funkciók tekerőgombja

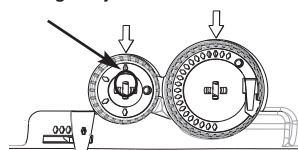


Ha végzett a beállításokkal helyezze vissza a készüléket a fali tartókonzorra és helyezze feszültség alá.

6. Tisztítás, karbantartás

A legjobb hatásfok érdekében évente minimum kétszer tisztítsa ki a levegőrácsot porszívó, vagy ecset segítségével. Szakemberrel ötévente ellenőriztesse a készülék belsejét. A készülékházat kikapcsolt állapotban nedves ruhával lehet letörölni, **ne használjon tisztító-, vagy oldószert.**

7. Hibakeresés

Jelenség	Ellenőrzés módja
Nem fűt a készülék	Ellenőrizze hogy komfort (☀️) üzemmódban van-e készülék, megkapja-e a hálózati feszültséget (kismegszakító, főkapcsoló). Ellenőrizze a helyiség hőmérsékletét és a termosztát beállítását. Programozó üzemmód esetén ellenőrizze az aktuális módot. Ellenőrizze, hogy a B tekerőgomb szellőztetés funkciója (🌀) aktív-e és ha igen, van-e huzat.
Folyamatosan fűt a készülék	Ellenőrizze, hogy nincs-e huzatban a készülék, vagy más nem befolyásolja-e a termosztát hőérzékelőjét, és ellenőrizze a hőmérséklet beállítását. Szüntesse meg a készülék tápellátását, várjon 10 percet, majd kapcsolja vissza. Ha a hiba továbbra is fennáll akár elektromos hálózatra visszavezethető ok lehet a háttérben, ellenőriztesse azt szakemberrel.
A radiátor felülete nagyon forró	Működés közben a radiátor felülete forró is lehet, a maximális hőmérsékletét a szabványok írják elő. Ha ennek ellenére túl melegnek találja ellenőrizze a teljesítményt (100W/nm javasolt), illetve azt, hogy valami nem befolyásolja-e az érzékelő által mért hőmérsékletet (pl. huzat).
A készülék nem biztosít elegendő meleget	Növelje a hőmérsékleti beállítást komfort módban. Ha már maximumon van ellenőrizze a következőket: - nyitott ajtónál nagy mennyiségű hő távozhat a helyiségből - ellenőriztesse, hogy a hálózati feszültség megfelelő-e - a készülék teljesítménye alkalmas a helyiség felfűtésére? (100 W/nm teljesítménnyel ajánlott számolni 2,5m-es belmagasságig.
A fűtés visszajelző (E) gyorsan villog (0,5 mp.)	Az érzékelő meghibásodott. Hívja szerelőjét.
A fogyasztás visszajelző (D) gyorsan villog (0,5 mp.)	A mozgásérzékelő meghibásodott. Hívja szerelőjét.
A fűtés visszajelző (E) lassan villog (1 mp.)	A készülék potenciométere meghibásodott. Hívja szerelőjét.
Nyitott ablaknál fűt a készülék	Aktív szellőztetés funkció esetén bizonyos idő kell az átálláshoz. Ha ez sokáig tart használja a manuális kikapcsolást.
A radiátor környékén a falon kosznyomok láthatók	A por lerakódás a levegő rossz minőségére után. Ellenőrizze a szoba szellőzését, és a levegő tisztaságát. Az ilyen jellegű elkoszolás nem befolyásolja a garancia feltételeit.

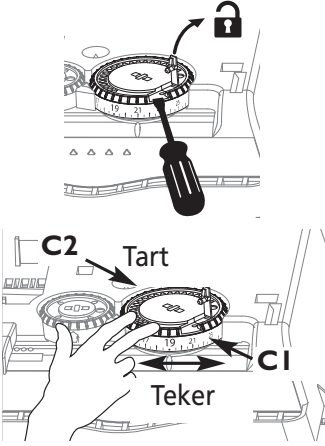Jelenség	Ellenőrzés módja
Eltérés mutatkozik a szobában mért hőmérséklet és a radiátoron kijelzett között. A C tekerőgombon beállított hőmérséklet 19°C, de a zöld fogyasztásjelző lámpa mellett másik is világít	Szükséges lehet akár 6 órát is várni a teljesen egyenletes hőmérséklet eléréséhez. Ha mégis eltér az érték a készülék tekerőgombját a valós értékhez kalibrálhatja. Ha külső időzítő, vagy vezérlőkábel (pilot wire) csatlakozik a készülék hátuljához előbb távolítsa el azokat. A készülék tekerőgombjának kalibrálásához állítsa azt 18+23 °C közötti állásba. Fogja meg a C gombot és egy lapos csavarhúzó segítségével emelje fel a záróelemet. Miközben fogja a C2 felső részt, tekerje A C1 jelű skálát a valós hőmérsékleti értékre. A felső C2 rész te mozgítsa el a helyéből, mert ezzel tönkre teszi a készülék vezérlését. Ha végzett, pattintsa vissza a záróelemet. 
A fűtőtest nem követi a központi programot. (hálózatra kötött készülékek esetén)	Ellenőrizze a központi egység beállításait. Ellenőrizze, hogy a vezérlőkábel (pilot wire) megfelelően van-e bekötve. Ellenőrizze, hogy program (PROG) módban van-e a készülék.

Ha a probléma továbbra is fennáll keresse fel szerelőjét, vagy a készülék forgalmazóját.



A mozgásérzékelő sérülése, karcolása esetén a garancia érvényét veszti.

Biztonsági figyelmeztetések



- Ne engedjen gyermekeket a készülék közelébe, a forró fűtőtest megérintése akár égési sérülést is okozhat.
- A készüléket csak az erre felhatalmazott, cselekvőképes személyek kezelhetik ezen útmutató teljes ismeretében. Szükség esetén biztosítani kell, hogy gyermekek, vagy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.
- Tilos a készülékbe bármilyen tárgyat, éghető anyagot, vagy papírt bedugni.
- A fűtőkészülék levegőrácsait semmilyen esetben sem lehet letakarni
- Ne szárítson a készüléken pl. ruhát, kesztyűt stb.
- A csatlakozó kábel sérülése esetén a készüléket áramtalanítani kell és arra felhatalmazott személynek haladéktalanul ki kell javítania azt.
- Mindennemű elektromos szerelést csak szakképzett villanyszerelő végezhet.

Garancia

A vásárlás dátumától számított 2 év garancia vonatkozik a termékre, de ez az időtartam nem lehet több, mint a gyártástól számított 30 hónap.

Gyártási hibára visszavezethető meghibásodás esetében az Atlantic kicseréli, vagy megjavítja a hibás készüléket. A garancia nem fedezi az egyéb járulékos kiadásokat pl. munkadíj, szállítási költség stb.

A garancia nem terjed ki a anyag kezelés, szállítás, baleset, vagy szakszerűtlen beszerelésből adódó hibákra, valamint a nem rendeltetésszerű használatból adódó károsodásra, vagy a szerelési útmutatóban foglaltak be nem tartására visszavezethető hibára.

Csak reklamáció esetén kell kitölteni, és a számlával a forgalmazónak leadni.

Készülék típusa:

Sorozatszám:

Vevő neve, címe, telefonszáma:

Forgalmazó:



Eurovill Profi Kft.

1044 Budapest, Kisfaludy u.13

Tel.: +36 1 370-4373

Fax: +36 1 390-3672

www.elektromosfutoestek.hu