

PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT

(21232)


Figyelem!

Az eszköz egyfázisú 230V AC hálózatokban történő felhasználásra készült, alkalmazásakor figyelembe kell venni az adott ország ide vonatkozó szabványait. A jelen útmutatóban található műveleteket (felszerelés, bekötés, beállítás, üzembe helyezés) csak megfelelően képzett szakember végezheti, aki áttanulmányozta az útmutatót és tisztában van a készülék működésével. Az eszköz rendelkezik túlfeszültség csúcsok és hálózati zavarimpulzusok elleni védelemmel. A védelem helyes működéséhez telepítve kell lennie magasabb fokú túlfeszültség védelemnek (A, B, C) és a kapcsoló eszközök (kontaktorok, motorok, induktív terhelések, stb.) szabvány szerinti zavarzűrésnek. Az eszköz megfelelő védelme érdekében bizonyos részek előlappal védendők. A szerelés megkezdése előtt a főkapcsolónak "KI" állásban kell lennie, az eszköznek pedig feszültségmentesnek. Ne telepítsük az eszközt elektromágnesesen túlterhelt környezetbe. A helyes működés érdekében megfelelő légáramlást kell biztosítani. Az üzemi hőmérséklet ne lépje túl a megadott működési hőmérséklet határértékét, még megnövekedett külső hőmérséklet, vagy folytonos üzem esetén sem. A szereléshez és beállításhoz kb 2 mm-es csavarhúzó használnunk. Az eszköz teljesen elektronikus - a szerelésnél ezt figyelembe kell venni. A hibátlan működésnek úgyszintén feltétele a megfelelő szállítás, raktározás és kezelés. Bármely sérülésre, hibás működésre utaló nyom, vagy hiányzó alkatrész esetén kérjük ne helyezze üzembe a készüléket, hanem jelezze ezt az eladónál. Az élettartam leteltével a termék újrahasznosítható, vagy védett hulladékgyűjtőben elhelyezendő.

Jellemzők

- fűtés vagy hűtés kézi vagy automatikus szabályozása napi/heti program és az előre programozott hőmérsékletek szerint
- 16A - 230V AC - 50 / 60Hz
- Háttértáplálás időtartama: 24 óra
- Programozható hőmérséklet: Maximum, Minimum, Fagyvédelmi hőmérséklet és padló.
- Működési hőmérséklet tartomány: -10°C .. + 45°C
- Szobahőmérséklet kijelzésének tartománya: -9°C ... 35°C
- Automatikus nyári/téli időszámítás váltás
- Ütemezhető „Szabadság” üzemmód (pl. nyaralás)
- Könnyen csatlakoztatható padló hőmérsékletérzékelő (TC-3, TC-6), automatikus felismerés

Az eszköz részei

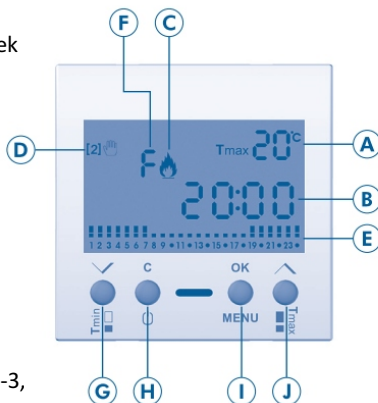

- A) szoba/padló hőmérséklete [°C]
- B) Idő
- C) Fűtés/hűtés bekapcsolva
- D) A hét napja (1 - hétfő)
- E) Hőmérséklet sáv (1 óra)
- Max. hőm.: ■ Min. hőm.: ■
- F) padló hőmérsékletérzékelő kiválasztva
- G) érték csökkentése
- görgetés a menüben
- minimum hőmérséklet kiválasztása
- kézi működtetés a minimum hőmérsékleten
- H) On/Off (be- és kikapcsolás)
- Kiválasztás megszüntetése
- I) OK/Menü
- J) érték növelése
- görgetés a menüben
- maximum hőmérséklet kiválasztása
- kézi működtetés maximális hőmérsékleten

Kezelés és beállítás

- ON/OFF**
 - Nyomja meg a gombot
 - Megjegyzés: kikapcsolt állapotban a készülék fagyvédelmi üzemmódban működik
- DÁTUM ÉS IDŐ BEÁLLÍTÁSA**
 - Nyomja meg a MENÜ gombot, majd 2x , - OK
 - Állítsa be az évet: vagy , - OK
 - Állítsa be a hónapot: vagy , - OK
 - Állítsa be a napot: vagy , - OK
 - Állítsa be a hét napját: vagy , - OK
 - Állítsa be az órát: vagy , - OK
 - Megjegyzés: Visszatéréshez nyomja meg a „C” gombot
- MAXIMUM ÉS MINIMUM HŐMÉRSÉKLETEK BEÁLLÍTÁSA**
 - Nyomja meg 2x a MENÜ gombot
 - Állítsa be a minimum hőmérsékletet: vagy , - OK
 - Állítsa be a maximum hőmérsékletet: vagy , - OK
 - Megjegyzés: Visszatéréshez nyomja meg a „C” gombot
- PROGRAMOZÁS - Prog**
 - Nyomja meg a MENÜ gombot , majd , - OK
 - Válassza ki a hét napját: vagy , - OK
 - Válassza ki a hőmérsékletet/időt: vagy , - OK
 - Megjegyzés: a programozott időszakok kezdő és befejező óráit a hőmérsékletsáv mutatja (B) kezdő óra, (A) befejező óra)
 - Következő napra lépés: OK
 - Megjegyzés: A program automatikusan az előző nap programját állítja be a következő naphoz.
 - érték módosítása vagy , - OK
 - érték megerősítése: OK
 - kilépés a programozásból: C
- KÉZI ÜZEMMÓD - BE/KI** (Maximum hőmérséklet/minimum hőmérséklet)
 - Bekapcsolás - nyomja meg n-szer (n = maximum hőmérsékleten (T_{max}) tartás óráinak száma)
 - Kikapcsolás - nyomja meg n-szer (n = minimum hőmérsékleten (T_{min}) tartás óráinak száma)
 - Megjegyzés: a kézi üzemmód időtartamának letelte után a készülék visszaáll automatikus üzemmódba. A kézi üzemmódot szimbólum jelzi a kijelzőn.
- ÁTÁLLÁS TÉLI/NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁSRA**
 - Nyomja meg a MENÜ gombot , majd 3x , - OK
 - Válassza ki az üzemmódot: vagy
 - AUTO - az óra március utolsó vasárnapján 1:00-kor 60 perccel előre állítódik, október utolsó vasárnapján 2:00-kor 60 perccel vissza.
 - PRO - az átállás hónap - nap - óra - perc időpontja beállítható; először a téli/nyári, majd a nyári/téli időpontokat lehet megadni.
 - OFF - automatikus idő átállás kikapcsolva
- KÉSZENLÉTI (SZABADSÁG) ÜZEMMÓD**
 - Nyomja meg a MENÜ gombot , majd 4x , - OK
 - o BE/KI: vagy , - OK
 - o Állítsa be a napok számát: vagy , - OK
 - Megjegyzés: A készülék a betervezett nap 23:59:59 időpontjáig fagyvédelmi üzemmódban működik
- PADLÓ HŐMÉRSÉKLET / PADLÓ HŐMÉRSÉKLETÉRZÉKELŐ MEGLÉTÉNEK (SrP) ELLENŐRZÉSE**
 - Nyomja egyszerre az OK és a gombot.
- KITERJESZTETT FUNKCIÓK (CSAK TELEPÍTÉSHEZ)**
 - Nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva 5mp-ig a és a gombokat.
 - Jelszó megadása (PASS):
 - Tartsa nyomva a gombot, amíg a 05 meg nem jelenik a kijelzőn, majd OK
 - Fűtés () / hűtés () üzemmód kiválasztása:
 - vagy , majd OK (alapértelmezett:).
 - A választható minimum hőmérséklet (T_{min}) és maximum hőmérséklet (T_{max}) beállítása:
 - vagy , majd OK (gyári beállítások: T_{min} = 10°C; T_{max} = 35°C)
 - Hőmérséklet korrekció beállítása (CaI):
 - Állítsa be a mért és a tényleges hőmérséklet közötti különbséget: vagy , majd OK
 - „Fagyvédelmi” hőmérséklet beállítása (Ant):
 - Állítsa be az értéket a vagy gombbal, majd OK (gyári beállítás: 5°C)
 - A padló hőmérsékletérzékelő maximális hőmérsékletének beállítása (STP):
 - vagy , majd OK (gyári beállítás: 35°C)
 - A hőmérséklet-szabályzás módjának kiválasztása (csak padlóérzékelő / belső+padló):
 - F - ON (hőmérséklet-szabályzás csak a padlóérzékelővel)
 - F - OFF (hőmérséklet-szabályzás a belső érzékelővel, a padlóérzékelő által korlátozva). Ha a padlóérzékelő nincs csatlakoztatva, akkor a kijelzőn „F ErrS” jelenik meg.
 - vagy , majd OK (gyári beállítás: F - OFF)
 - Kilépés a kiterjesztett funkciók menüjéből (Out):
 - Nyomja meg az OK gombot. Mentés nélküli kilépéshez nyomja meg a „C” gombot. Ha egyiket sem nyomja meg, akkor a program a kiterjesztett funkciók menüjében marad.
 - RESET - GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA**
 - Tartsa egyszerre lenyomva mind a négy gombot 5mp-ig, amíg a kijelző kikapcsol.


MEGJEGYZÉS:

- Ha a termosztát kijelzőjén „ErrS” jelenik meg, akkor nem kap információt az érzékelőtől. Ellenőrizni kell az érzékelő állapotát és a csatlakozást. Ha nem volt telepítve padló érzékelő, akkor a RESET funkcióval (10) indítsa újra az eszközt.
- Ha a fűtés () / hűtés () szimbólum van kapcsolva, akkor a termosztát bekapcsolja a fűtés/hűtés rendszert. Ha a szimbólum villog, akkor az eszköz ellenőrzi a hőmérséklet változását.






Az EFAPEL fenntartja a jogot jelen dokumentum vagy a termék előzetes bejelentés nélküli módosítására.

Kétségek esetén vegye fel a kapcsolatot az EFAPEL céggel.

1) Fűtés

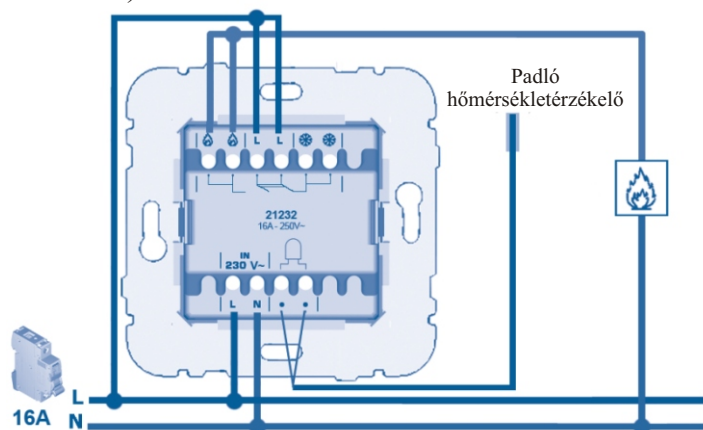

2) Hűtés

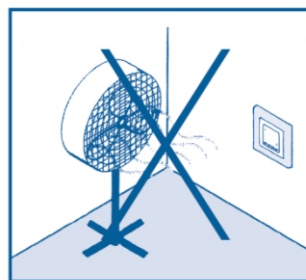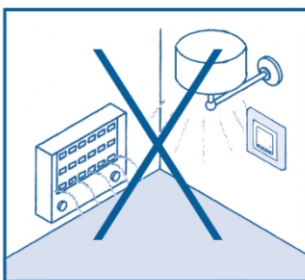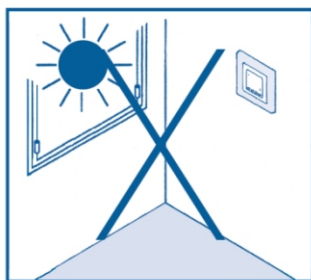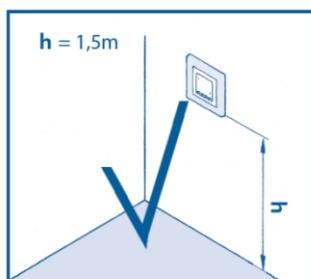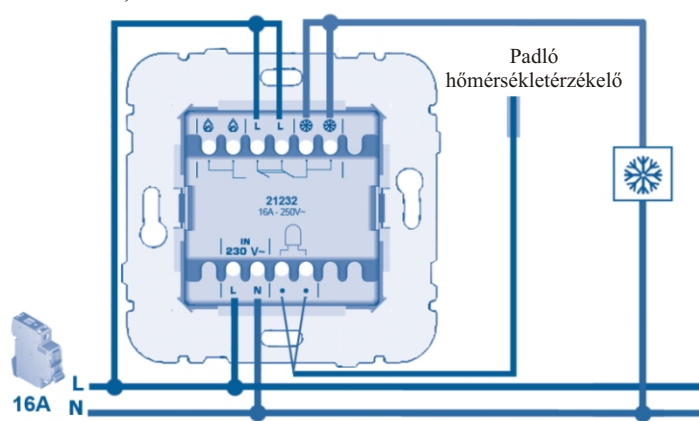

EFAPEL®