









12.51

EN 60669 - 1 / EN 60669 - 2 - 1	
	12.51.8.230.0000 U _N 110...230 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} 90 V AC / DC U _{max} 264 V AC / DC P 2.8 VA (50 Hz) / 0.9 W
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA
	(230 V) 2000 W
	(230 V) 750 W
	CFL - LED (230 V) 400 W
	(-20...+50)°C
IP20	

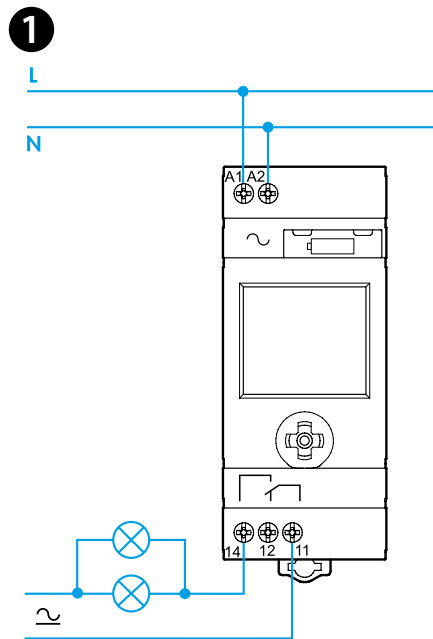

Utility Model - IB1251001 - 02/21 - FINDER S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

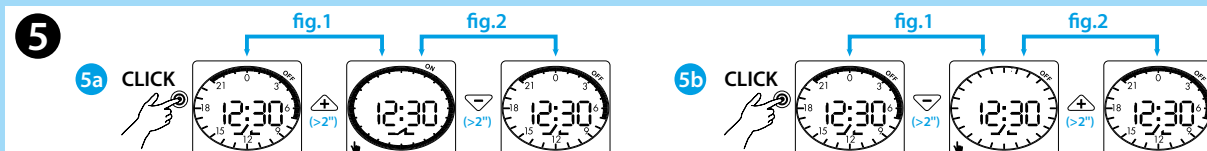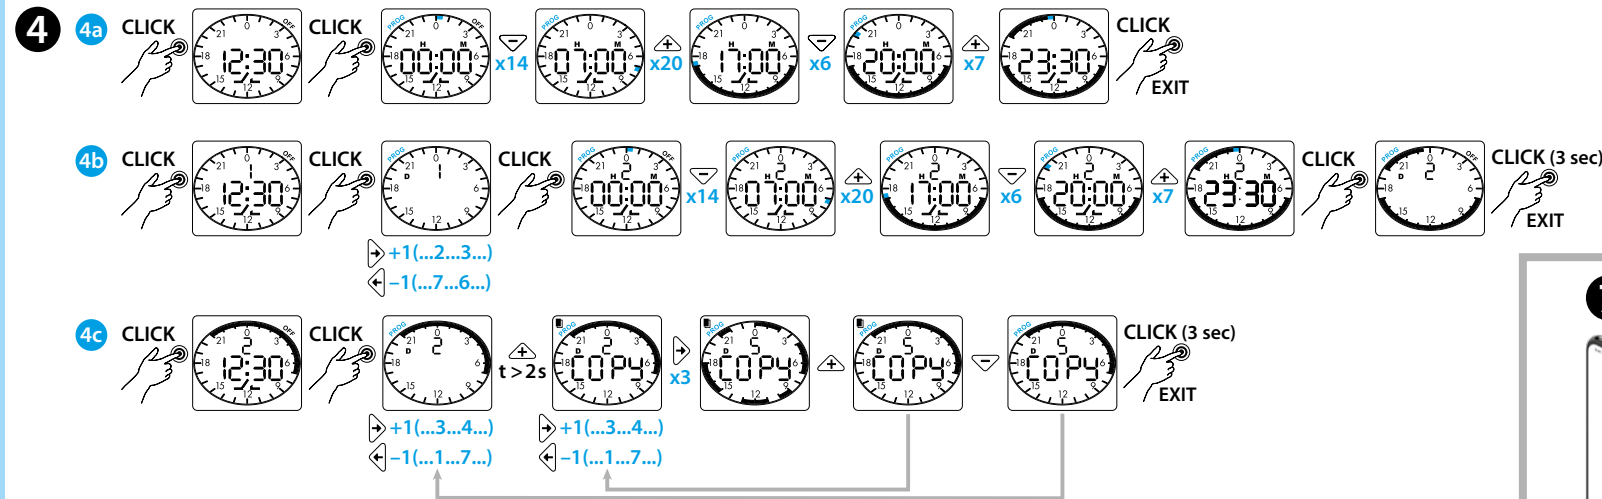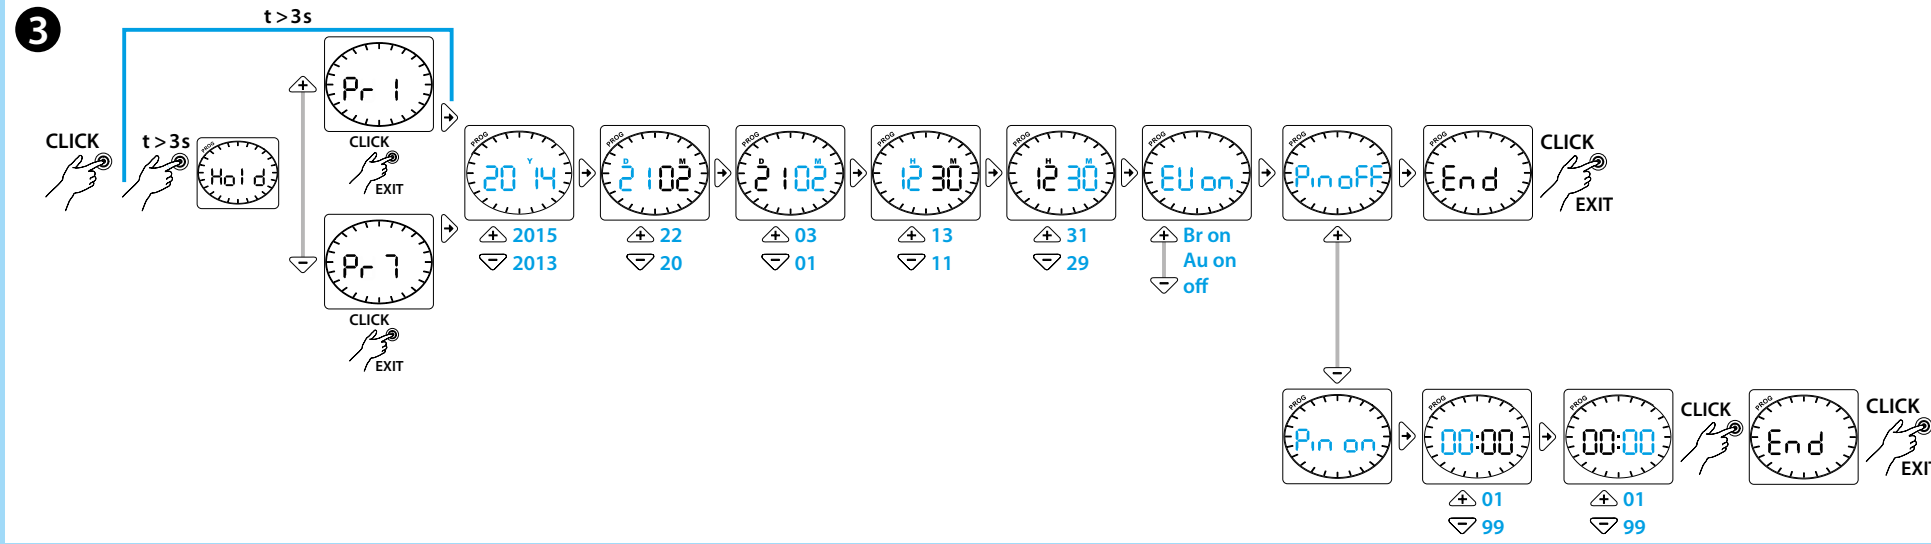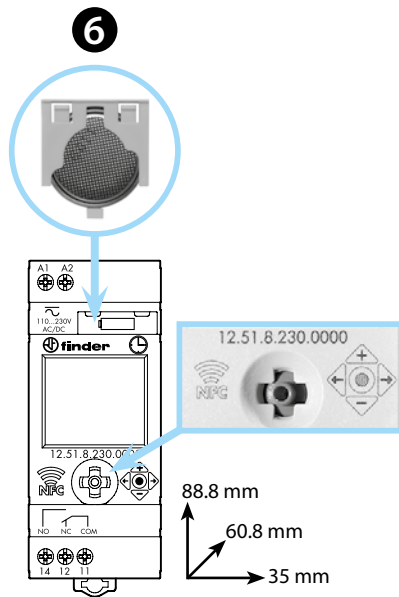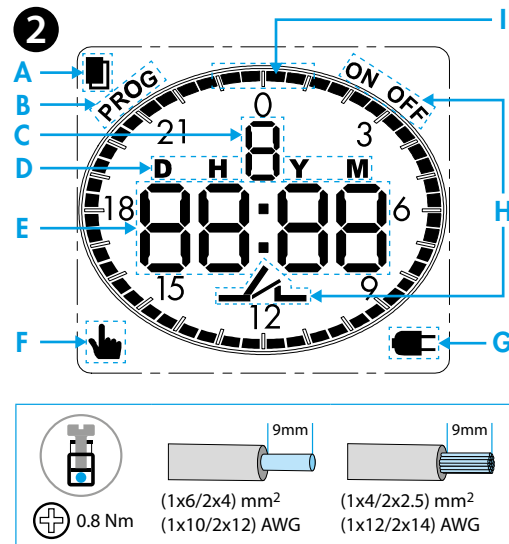

MAGYAR

12.51 NAPI / HETI PROGRAMOZÁSÚ ELEKTRONIKUS KAPCSOLÓÓRA

1 BEKÜLTÉSI PÉLDA

2 A KIJELZŐN MEGJELENŐ JELEK MAGYARÁZATA

- A Másolási üzemmód
- B Programozási üzemmód
- C A hét napjai (1 = hétfő, ..., 7 = vasárnap)
- D = nap – H = óra – Y = év – M = perc / hónap
- E Pin-kód – Pr1 vagy Pr7 – év/nap – hónap – óra – perc – nyári időszámítás – End(befejezés)
- F Kézi üzemmód
- G Nincs hálózati csatlakozás (energiaellátás elemről)
- H A kimeneti záróérintkező aktuális állapota (nyitott / zárt)
- I A programozott idők aktuális állapota
- sötét szegmens: BE / □ fehér szegmens: KI

3 BEÁLLÍTÁSOK

- Ha rövid ideig megnyomjuk a joysticket, akkor aktiváljuk a kijelzőt.
- Ha ezután >3s ideig nyomva tartjuk a joysticket, akkor a „Pr” jelenik meg a kijelzőn, ezt követően a joystickkel a következőket tudjuk kiválasztani:
- Pr1: napi program
- Pr7: heti program
- Y = év – D = nap – M = hónap – H = óra – M = perc
- A nyári időszámítás kiválasztása: EU(Európa), „ON” – Br(Brazília), „ON” – Au(Ausztrália), „ON” vagy „OFF”
- „PIN OFF” / „PIN ON”: pin kód megadása az aktiváláshoz / a deaktiváláshoz

4 PROGRAMOZÁS

- 4a Pr1 (napi program): A joystick rövid lenyomásával aktiváljuk a kijelzőt, ha még egyszer lenyomjuk, akkor 00:00 jelenik meg a kijelzőn, majd a joystickkal állítsuk be a kapcsolási időket (joystick felfele mozgásával) vagy töröljük a kapcsolási időket (joystick lefele mozgásával). Példa: BE (záróérintkező zárt) 07:00 órától 17:00 óráig / BE (záróérintkező zárt) 20:00 órától 23:30 óráig.
- 4b Pr7 (heti program): A joystick rövid lenyomásával aktiváljuk a kijelzőt, ha még egyszer lenyomjuk, akkor a hét aktuális napja jelenik meg. Ha újra megnyomjuk a joysticket, akkor a kívánt BE-kapcsolási időket (a joystick felfele mozgásával) vagy a kívánt KI-kapcsolási időket (a joystick lefele mozgásával) tudjuk beállítani. Példa: BE (záróérintkező zárt) 07:00 órától 17:00 óráig / BE (záróérintkező zárt) 20:00 órától 23:30 óráig.
- A kapcsolások programozását hasonlóan végezze el a hét többi napjára.
- 4c Copy (másoló üzemmód): A joystick rövid lenyomásával aktiváljuk a kijelzőt, ha még egyszer lenyomjuk, akkor a hét aktuális napja jelenik meg. A joystick balra / jobbra mozgásával válasszuk ki azt a napot, amelyet másolni akarunk. Ezután a joysticket >2s ideig nyomjuk felfele, így a másoló módba jutunk. A joystick jobbra mozdításával válasz-szuk ki azt a napot, amelyre másolni szeretnénk. Ezután a joystick felfele mozdításával megtörténik a másolás. Példa: A hét 2. napjának (kedd) kapcsolási programját másoljuk a hét 5. napjára (csütörtök).

5 KÉZI ÜZEMMÓD

- 5a A joystick rövid lenyomásával aktiváljuk a kijelzőt, ezután ha a joysticket > 2s ideig felfele nyomjuk, akkor a kimeneti záróérintkező állandóan zárt állapotú lesz (fig.1). Ha a joysticket >2s lefele nyomjuk, akkor az állandó BE funkció kikapcsoljuk (fig.2).
- 5b A joystick rövid lenyomásával aktiváljuk a kijelzőt, ezután ha a joysticket > 2s ideig lefele nyomjuk, akkor a kimeneti záróérintkező állandóan nyitott állapotú lesz (fig.1). Ha a joysticket >2s felfele nyomjuk, akkor az állandó KI funkciót kikapcsoljuk (fig.2).

6 ELEMCSERE

- Elemek: CR 2032 (LiMnO₂), 3V, 230 mAh.
- Megfelel a 2006/66/EK (Art. 11) direktívának.
- Az elhasznált elemeket a helyi előírások szerint kell kezelni.

MEGJEGYZÉS

- Hátsó megvilágítású kijelző (csak bekapcsolt tápfeszültségnél)
- Legrövidebb kapcsolási idő: 30 perc
- Működési tartalék (elemek élettartama): 6 év

- 7 A Google Play™ - Apple Store. ről letölthető FINDER TOOLBOX – App alatt elérhető NFC szoftverrel programozható