

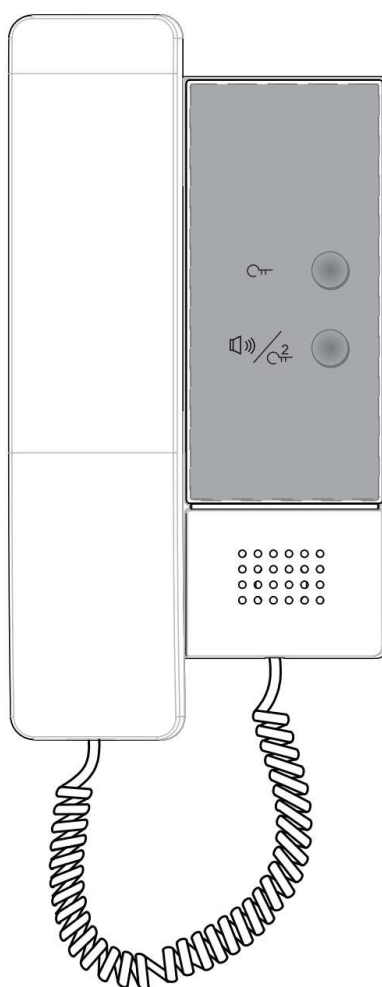
FUTURA

digital

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER

Beltéri egység

VDJ4A Felhasználói kézikönyv




Tartalomjegyzék

1. Felépítés és funkciók.....	3
2. Készülék felszerelése.....	5
3. Beállítások.....	5
3.1. A készülék alcímének beállítása.....	5
3.2. A készülék hívócímének beállítása.....	6
3.3. A készülék bővített címének beállítása.....	7
3.4. Hívóhang beállítás.....	8
3.5. Hívás hangerő beállítás.....	8
4. Használati útmutató.....	9
5. Jegyzetek.....	10

1. Felépítés és funkciók

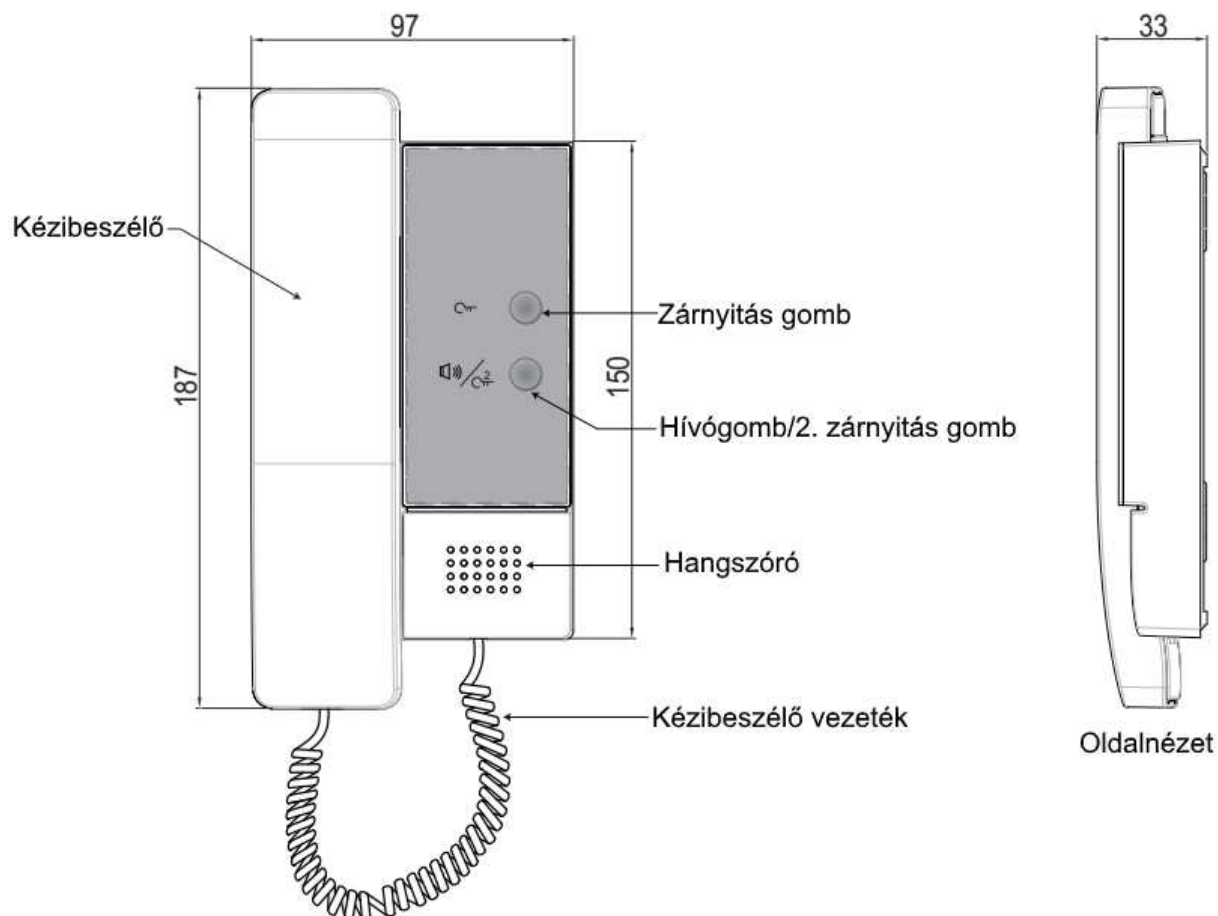Előlap felépítése



Funkciók:

Kézibeszélő

Kézibeszélő vezeték

Hangszóró

Zárnyitó gomb

Hívó gomb/2.zárnyitó gomb

Vegye fel a hívás fogadásához

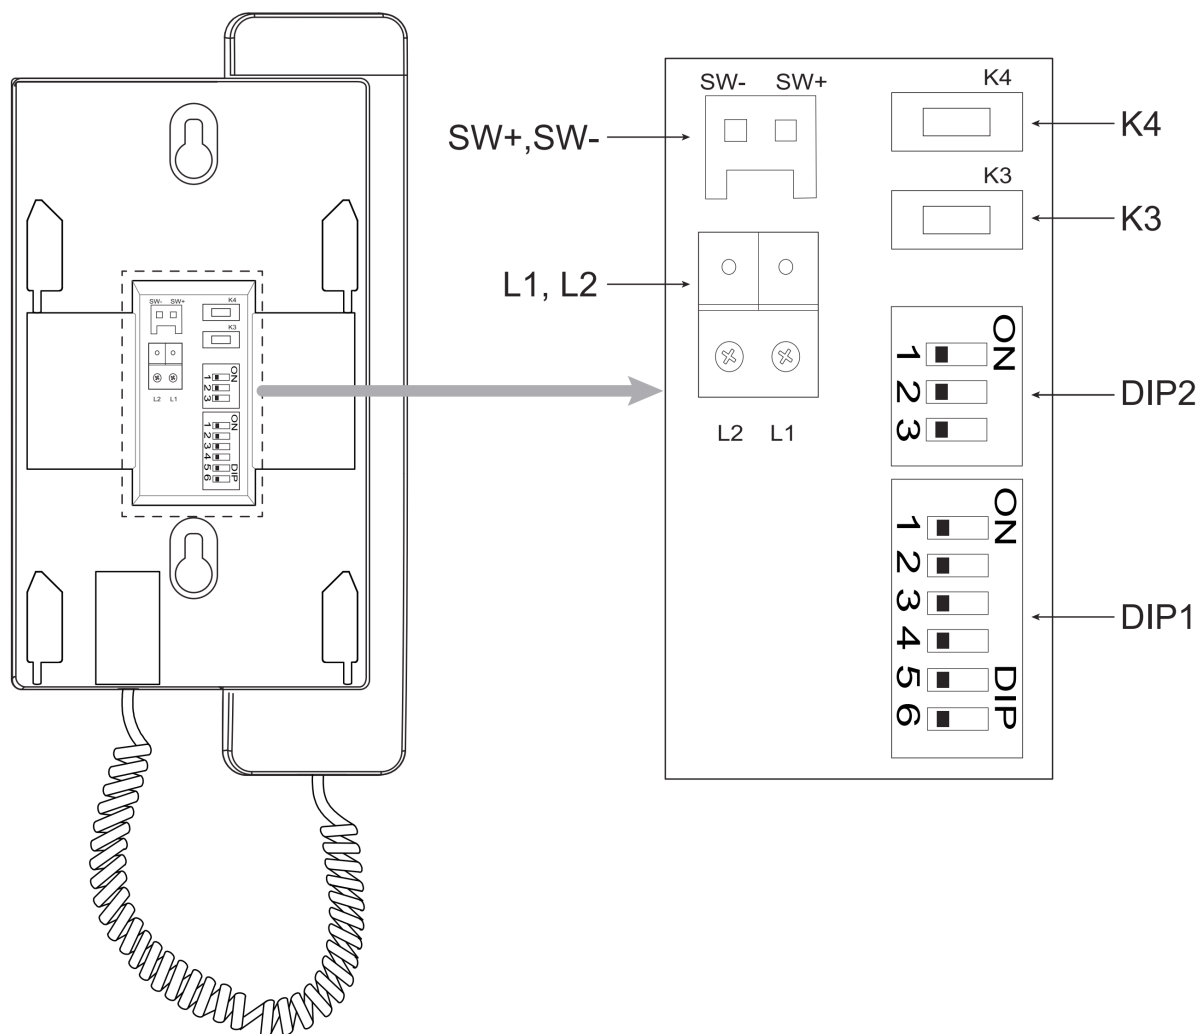
Csatlakoztassa a kézibeszélőt a készülékhez

Csengőhang megszólaltatására

Nyomja meg az első zár nyitásához

Hívás közben nyomja meg a második zár nyitásához, készenléti állapotban nyomja meg belső híváshoz

Hátlap felépítése:



Funkciók:

SW+, SW-

Ajtó melletti csengő csatlakozó **(ne kösse a BUS vezetékét erre a csatlakozóra, mert ez a készülék meghibásodásához vezethet !!!)**

L1, L2

BUS vezeték csatlakozó

K4

Csengőhang beállító gomb

K3

Csengőhangerő beállító gomb

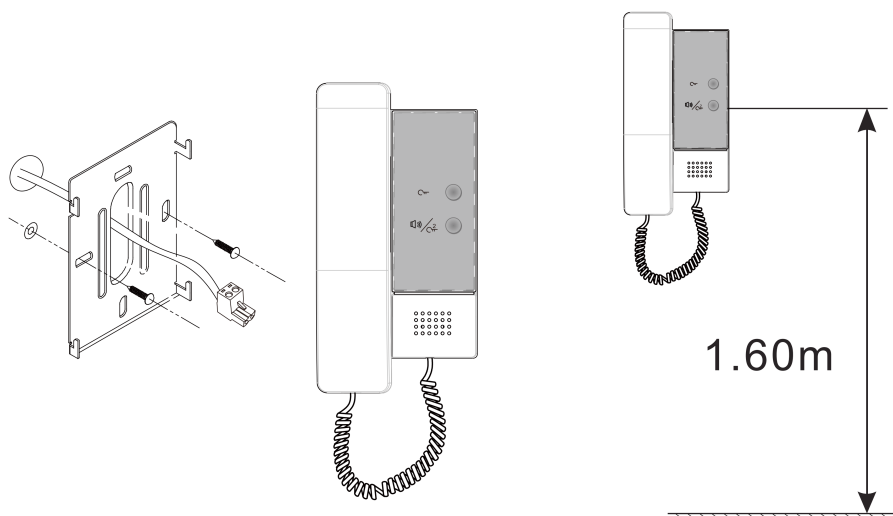
DIP1 (Bit 1-6)

A készülék hívócímének beállítására szolgáló kapcsolók

DIP2 (Bit 1-3)

A készülék alcímének, vagy bővített címének beállítására szolgáló kapcsolók

2. Készülék felszerelése



Felszerelés:

1. Rögzítse a szerelőkeretet a kívánt magasságba.
2. Állítsuk be a DIP kapcsolók megfelelő helyzetét, majd csatlakoztassuk a BUS vezetéseket.
3. Illesszük a készüléket a rögzítőkerethez.

3. Beállítások

3.1. A készülék alcímének beállítása

Amennyiben egy lakáson belül, több (maximum 4) azonos hívócímmel rendelkező készülék is van (DIP1, 1-5 azonos), akkor ezeknek a készülékeknek eltérő alcímet kell adni. Ebben az esetben a DIP2 kapcsolósor 3. elemének OFF állásban kell lennie (Fő/Mellék üzemmód) és az 1-2 elemével állíthatjuk be az alcímeket az alábbi táblázat szerint:

DIP2 állása	Fő/Mellék üzemmód
	Fő készülék
	Mellék készülék 1
	Mellék készülék 2
	Mellék készülék 3









(Az interkom funkció csak Fő/mellék üzemmódban lehetséges.)

3.2. A készülék hívócímeinek beállítása

A Futura Digital rendszerekben minden lakás egyedi hívószámmal rendelkezik (User Code).





















- A DIP1 kapcsolósor 1-5 kapcsolójával állíthatjuk be 1-32 közötti tartományban a készülékek hívócímeit.
- A 6. kapcsolóval a vonal végét zárjuk le egy illesztő ellenállással az utolsó lakáskészüléknél.

A kapcsolók helyzete és az adott címeket összefoglaló táblázat:

Kapcsoló állása	Felhasználói kód	Kapcsoló állása	Felhasználói kód	Kapcsoló állása	Felhasználói kód
	Kód=0		Kód=11		Kód=22
	Kód=1		Kód=12		Kód=23
	Kód=2		Kód=13		Kód=24
	Kód=3		Kód=14		Kód=25
	Kód=4		Kód=15		Kód=26
	Kód=5		Kód=16		Kód=27
	Kód=6		Kód=17		Kód=28
	Kód=7		Kód=18		Kód=29
	Kód=8		Kód=19		Kód=30
	Kód=9		Kód=20		Kód=31
	Kód=10		Kód=21		

3.3. A készülék bővített címének beállítása

Amennyiben a lakások száma több mint 32, akkor a hívható címeket kibővíthetjük egészen 128-ig. Ilyenkor a DIP2 kapcsolósor 3. elemének ON állásban kell lennie, és az 1-2 elemekkel bővíthetjük ki a címeket, a következő táblázatnak megfelelően:

DIP2 állása	DIP1 állása	Felhasználói kód	DIP2 állása	DIP1 állása	Felhasználói kód
		Kód=1			Kód=65
		Kód=2			Kód=66
...	...	...	...	...	...
		Kód=31			Kód=95
		Kód=32			Kód=96
		Kód=33			Kód=97
		Kód=34			Kód=98
...	...	...	...	...	...
		Kód=63			Kód=127
		Kód=64			Kód=128

Ilyenkor is alkalmazhatunk egy lakáson belül több párhuzamos audio készüléket, azonban az interkom funkció nem működik. Amennyiben a rendszer „router” üzemmódba állított BDU készülékeket is tartalmaz, akkor a lakáskészülékeken a kibővített címzés nem lehetséges.


3.4. Hívóhang beállítás

A készülék eltérő hangot ad a kaputábláról (Door Station) érkező, illetve a belső interkom hívásoknál. A hívásjelző hang beállításánál négy csoport közül választhatunk, az alábbi táblázat szerint:

Csoport név:	Eszköz	Hívóhang
Csoport 1	Kapuegység	DINGDONG
	Interkom hívás	TELEPHONE_RING
Csoport 2	Kapuegység	JINGLE_BELL
	Interkom hívás	CARMAN
Csoport 3	Kapuegység	HAPPY_BIRTHDAY
	Interkom hívás	SONATINE
Csoport 4	Kapuegység	DOREME
	Interkom hívás	RHYTHM_OF_THE

A hívásjelző hangok módosítása a következők szerint történik (váltás másik csoportra):

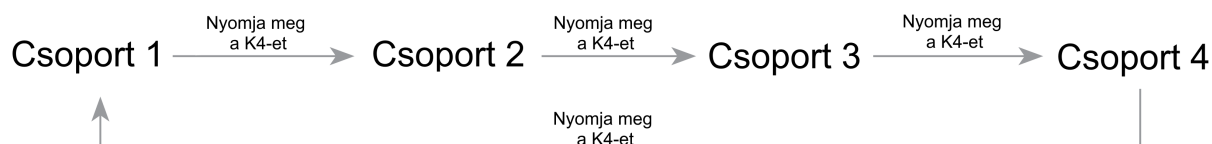1. Vegye fel a kézibeszélőt.
2. A K4 programozó gomb használatával válasszon a csoportok közül.



3. Tegye le a kézibeszélőt a beállításokból való kilépéshez.

3.5. Hívás hangerő beállítás

1. Három lehetséges hangerő közül választhat (alacsony, közepes, magas).
2. Vegye fel a kézibeszélőt.
3. A K3 programozógomb használatával válassza ki a kívánt hangerőt.



4. Tegye le a kézibeszélőt a beállításokból való kilépéshez.


4. Használati útmutató

1. Kapuegységtől érkező hívás esetén nyomjuk meg a Hívás fogadás/Beszéd (Talk) gombot. A beszédkapcsolat létrejöttét a piros színű LED indikátor jelzi. Az ajtó nyitásához nyomjuk meg a zárnyitó (Unlock) gombot. Amennyiben a rendszerhez két ajtózár is csatlakozik, akkor a második zárat az Unlock 2nd/Interkom gombbal vezérelhetjük. A beszédkapcsolat befejezéséhez nyomjuk meg újra a Talk gombot, illetve a készülék a egy beprogramozott idő után automatikusan visszaáll készenléti állapotba.
2. Interkom híváshoz alapállapotban nyomjuk meg az Unlock 2nd/Interkom gombot, melynek hatására az azonos hívócímen lévő egységek kicsöngenek. Amikor az egyik készüléken fogadják a hívást, létrejön a beszédkapcsolat, a többi egység pedig készenléti állapotba kerül. (Az interkom funkció csak Master/Slave üzemmódban lehetséges, és a beszédkapcsolat hossza maximum 30 másodperc.)

A gyártó a változtatás jogát fenntartja.

5. Jegyzetek

[illegible]



Az Ön márkakereskedője:



A dokumentáció a Dial-Comp Kft. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.