


FUTURA

digital

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER
VDT-DBC4R Felhasználói kézikönyv

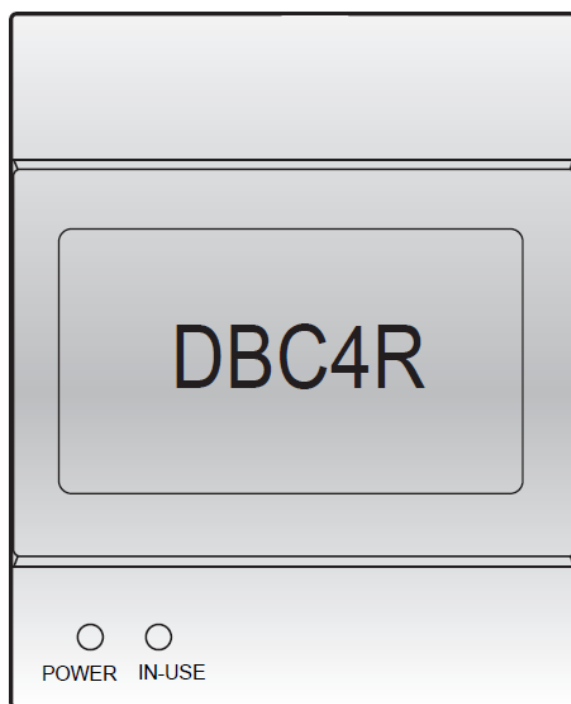

Tartalomjegyzék


1. Ismertető.....	3
2. Felépítés és funkciók.....	3

1. Ismertető

A VDT-DBC4R egy 4 kimenetű szinti elosztó és felszálló ág elosztó.

- Két Működési módja van:
 - Felszálló ág elosztó
 - Szinti elosztó
- Leválasztott kimenetek, a buszrendszeren található egyéb eszközök zavartalan működése érdekében
- Rövidzárlat visszajelzés, az egyszerű karbantartás érdekében
- Periodikus ön ellenőrzés

2. Felépítés és funkciók

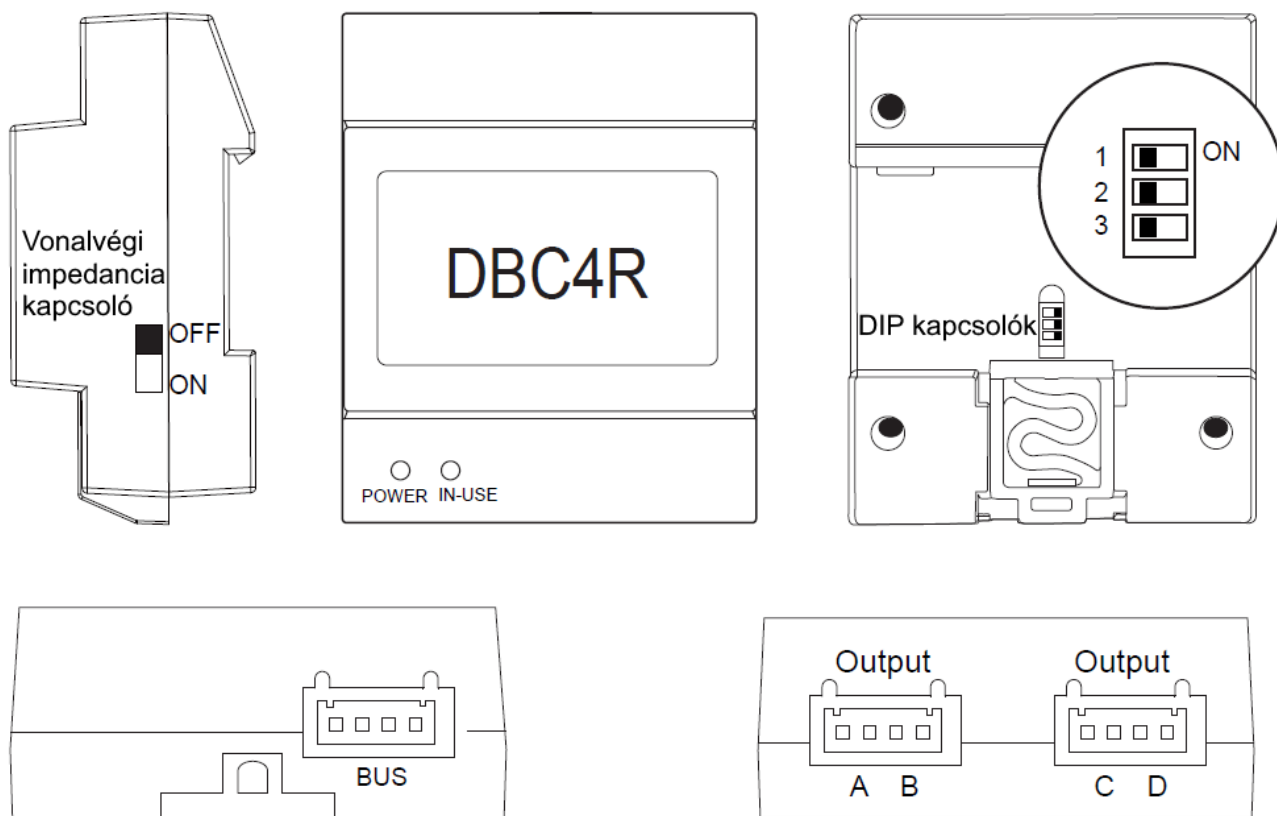

IN-USE Működés visszajelző LED	POWER Lezárás visszajelző LED
Készletét: OFF Működés: ON Védelem: Lassan villog Eszköz keresés: Gyorsan villog	OFF állás: Piros ON állás: Orange

Vonalvégi impedancia kapcsoló: több VDBC-4R esetén az utolsón kapcsolja ON állásba

BUS: bemeneti busz csatlakozó (polaritás független)

A, B, C, D: kimeneti busz csatlakozók (polaritás független)

DIP kapcsolók: 3 DIP kapcsoló az eszköz beállításához

	ON	OFF
DIP1	Felszálló ág elosztó mód	Szinti elosztó mód
DIP2	Cím feltanítási mód indítása	Cím feltanítási mód indítása
DIP3	Magas videó erősítés	Automata videó erősítés

DIP1

Működési mód:

- Felszálló ág
Nagyobb épületeknél, kettő vagy több felszálló ág esetén kell alkalmazni
- Szinti elosztó
Leágazás a lakáskészülékekhez

DIP2

Cím feltanítási mód:

VDX439, VDX471, VDX471S lakáskészülékek használata esetén szükséges feltanítani az adott VDBC4R-re csatlakoztatott lakáskészülékek címét, hogy a kitekintési mód tökéletesen működjön **VDP Connect** applikációt használva is. Ennek a lépései a következők:

1. Helyezze tápfeszültség alá a rendszert, várjon 1-2 percet, míg minden készülék bebootol
2. Kapcsolja ON állásba a 2-es DIP kapcsolót, a piros LED villogása fogja jelezni, hogy elindult a tanítási folyamat
3. A tanítási folyamat 10-20 mp alatt megy végbe, ennek végét a villogás megszűnése nyugtázza
4. Kapcsolja vissza OFF állásba a 2-es DIP kapcsolót

DIP3

Videó erősítés mód:

- Magas (ON)
Maximális videó jelszint bekapcsolása
- Automata (OFF)
Alap beállítás, az osztó automatikusan állítja be az optimális jelszintet